


# かんたん操作ガイド

ステレオデジタルサウンドレコーダー


品番 **ICR-PS1000M**

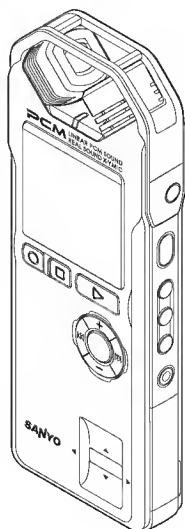

# SANYO

## 各部のなまえ


### 本体

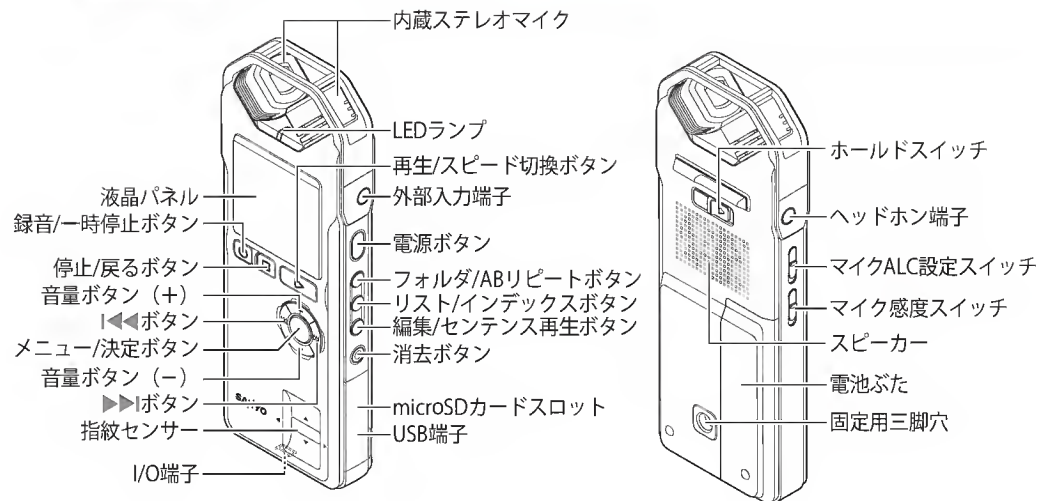

1AJ6P1P0035-- (JP0)


## 各部のなまえ

### 液晶パネル

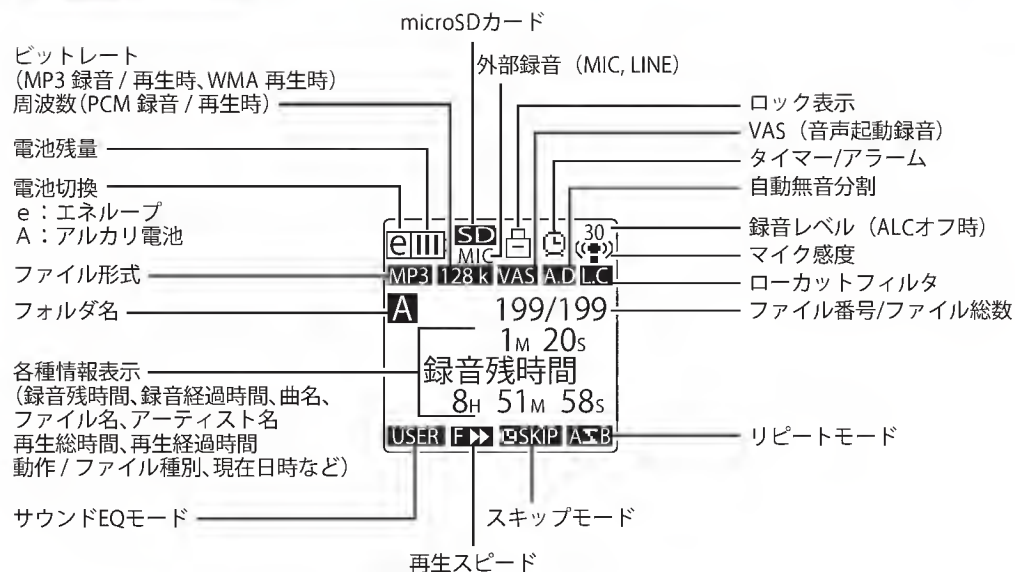

## 電池の入れかた

1. 電池ぶたを開けます。
2. エネループ(付属)を入れます。
3. 電池ぶたを閉めます。

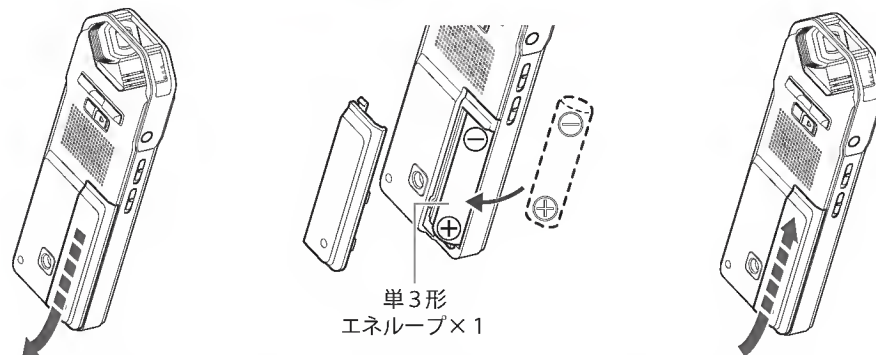


- エネループ(充電電池)は、充電することにより繰り返しお使いいただけます。充電方法は取扱説明書をご覧ください。
- 市販の単3アルカリ電池を使うこともできます。

- ⚠ アルカリ電池を使う場合は、本機の電池切換設定で、「アルカリ電池」を選んでからご使用ください。電池切換設定方法は、取扱説明書をご覧ください。

## 電源を入／切にする

### 電源を入れる

[電源]を押します。

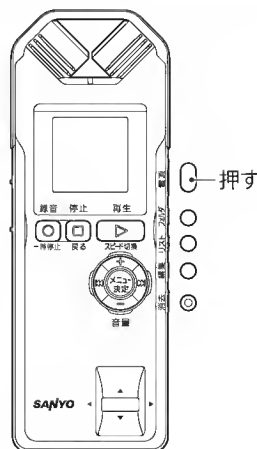

### 電源を切る

停止中、[電源]を長押しします。

- 電源が入った状態で約15分間放置すると自動的に電源が切れます(オートパワーオフを「ON」に設定時)。

### 誤動作を防止する(ホールド)

- 再生や録音中、[ホールド]スイッチを「ホールド」側になると"ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能しなくなります。
- スイッチを戻すと"ホールド解除"と表示し解除されます。




## 録音する

[録音/一時停止]を押します。

液晶パネルに録音中表示 **録音中** が点灯して、録音を開始します。

- 録音/再生LED(赤)が点灯します。

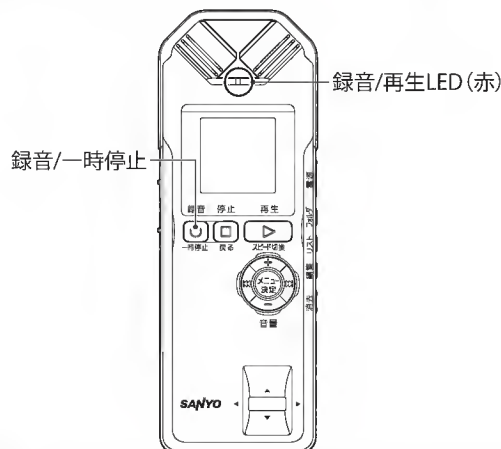


### 録音を一時停止する

録音中に[録音/一時停止]を押します。

もう一度、[録音/一時停止]を押すと、録音を再開します。


### 録音を停止する

[停止/戻る]を押します。

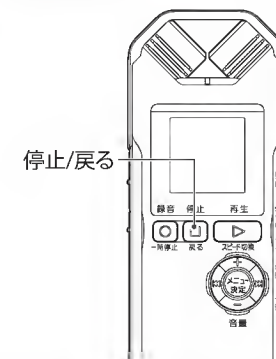


## 再生する

[再生/スピード切換]を押します。

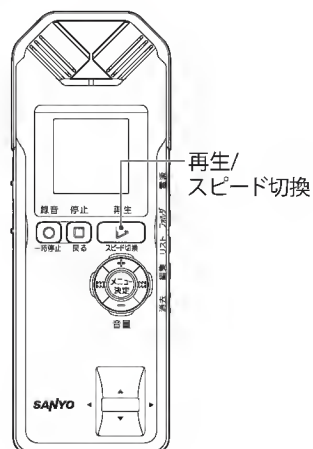


### 音量を調節する

[音量+/-]を押します。

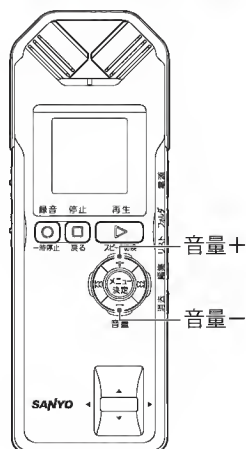

### 再生を停止する

[停止/戻る]を押します。

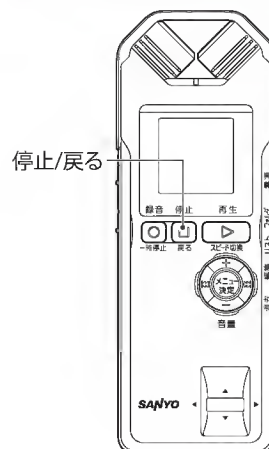


## 消去する

一度消去したファイルは元に戻すことができません。

### ファイルを消去する

1. [フォルダ/ABリピート]を押して消去するファイルのあるフォルダを選びます。
2. 停止中、[消去]を押します。
3. [音量 +/-]を使って「ファイル」を選び、[メニュー/決定]を押します。
4. [1<<<] [>>>1]を使って消去するファイルを選び、[メニュー/決定]を押します。
5. [音量 +/-]を使って「実行」を選び、[メニュー/決定]を押します。

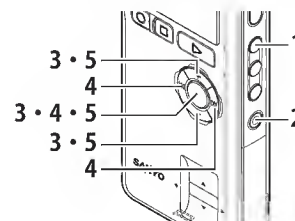

### フォルダ内の全ファイルを消去する

1. 停止中、[消去]を押します。
2. [音量 +/-]を使って「フォルダ」を選び、[メニュー/決定]を押します。
3. [1<<<] [>>>1]を使って全件消去したいフォルダを選び、[メニュー/決定]を押します。
4. [音量 +/-]を使って「実行」を選び、[メニュー/決定]を押します。

